

**This product may be purchased from Connevens Limited secure online store  
at [www.DeafEquipment.co.uk](http://www.DeafEquipment.co.uk)**



**DeafEquipment.co.uk**

Solutions to improve the quality of life





# DECT250



User Guide p2  
Notice d'utilisation p40

# Index

<b>Description</b>			
Handset/ Base	4	Paging the handset	15
LCD screen	6	Direct call	15
<b>Characters List</b>	7	<b>Handset settings</b>	
<b>Menu</b>	8	Ringer setting	16
<b>Installation</b>		Key tone setting	16
Connection	9	Silence mode	17
Batteries setting up	9	Language setting	17
Batteries use	9	Time/Date setting	18
<b>Using the telephone</b>		User name	18
On/Off setting	11	Personnal Identification Number	19
Key lock	11	Emergency number ( store & call )	20
Receiving a call	11	Restore factory settings	21
Making a call	12	<b>Base settings</b>	
Hands free mode	13	Base setting access	22
Last number redial	14	Tone Dialling Switch over	22
Recalling Recent Numbers	14	Flash setting	23
Mute function	14	Insert pause	23
Receiving volume	15	Personnal Identification Number	24
		Base Melody	25
		Base Volume	25

## **Phone book**

Create an entry	26
View entries	26
Delete an entry	27
Clear all entries	27
Modify an entry	28

## **Caller Display ( CID )**

Dial from CID list	29
Voice mail and CID list	30
Waiting call indicator	30
Delete entries in CID list	31
Clear all entries	31
Transfer from CID list to phone book	32

## **Additional handsets /base**

Add a new handset	33
Release a registered handset	33
Make an internal call	34
Call transfer between Handsets	34
Conference call	35
Add an extra base	35

## **Trouble shooting**


36

## **General informations**

Warranty	38
Recycling instruction	39

# Description

## Handset & Base

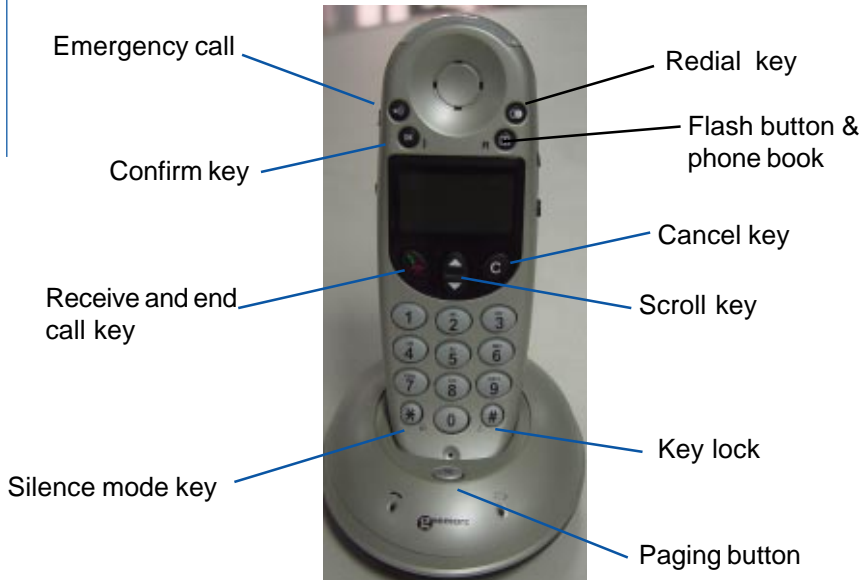

## Sides

---



Tone & Volume adjustment



Shaker button

## Base

---

Power Adaptor socket




Line cord

Shaker plug

Ringer Volume

## LCD screen

On stanby mode handset number, user name ( if you stored it) , Time & date are shown

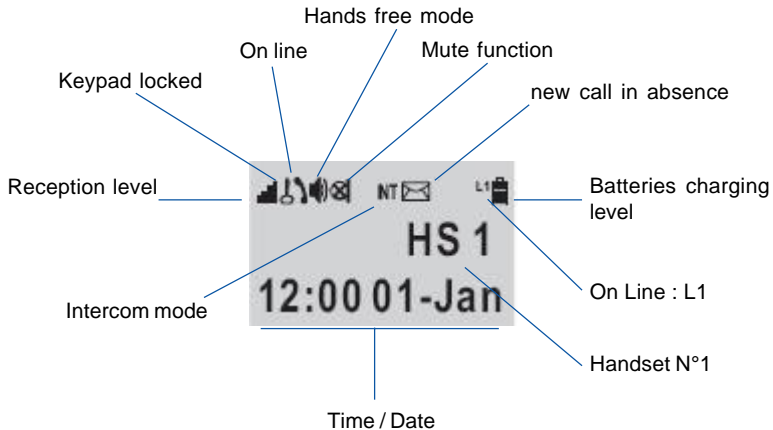


# Characters List

	1X	2X	3X	4X	5X	6X
1	1	┌	<	>	-	.
2	Aa	Bb	Cc	2	▶	
3	Dd	Ee	Ff	3	:	
4	Gg	Hh	Ii	4	+	
5	Jj	Kk	Ll	5	*	
6	Mm	Nn	Oo	6	#	
7	Pp	Qq	Rr	Ss	7	
8	Tt	Uu	Vv	8		
9	Ww	Xx	Yy	Zz	9	
0	0	éè	çà	ùï	î	

When you want to create an entry ( name, phone number) , you will need to use the keypad  
It will put on alphanumeric mode  
Hereunder is the conformity table for each key  
Use \* key to move from uppercase to lowercase and "C" key to correct

# Menu

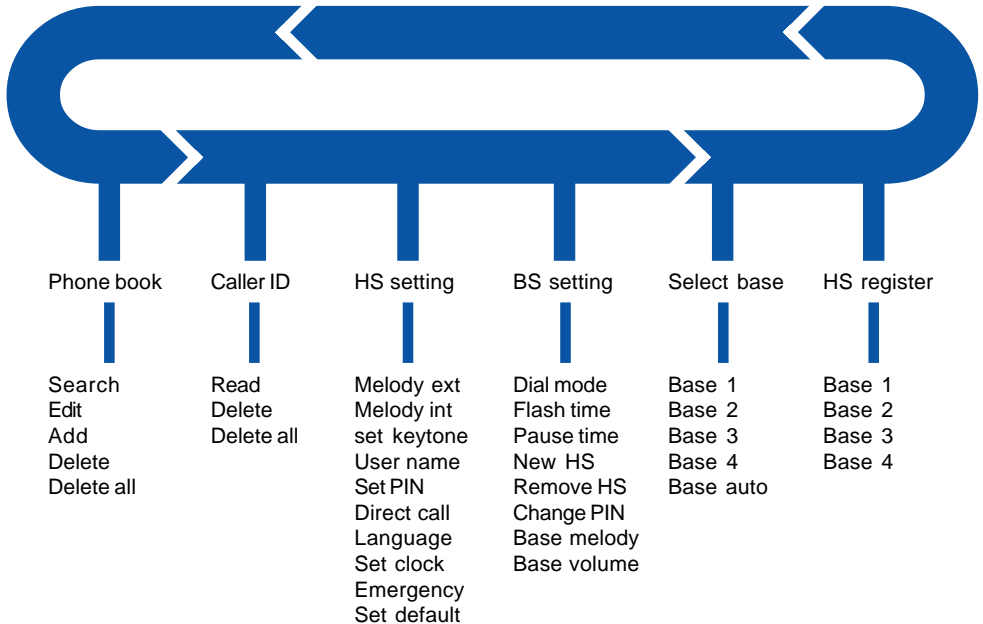

**Note :**

*At any time , if you are jammed in the menu , wait for 30secs, It will come back on "standby" mode*

*Don't hit any key during this time*


## 1 - Connection

- Connect the line cord plug to the line socket on the base. Connect the other end of the line cord to the PTT socket. (\*\*)
- Plug the power cable into the power socket on the base. Plug the adaptor into the mains supply. (\*)

## 2 - Batteries setting up

Install the rechargeable batteries in the handset. The handset requires three Nickel Metal Hydride (NiMH) AAA batteries. These are supplied with your telephone. Check the battery polarity diagrams on the handset when inserting the batteries. Fit the battery cover by sliding the cover on to the back of the handset until it snaps shut

## 3- Batteries use

Place the handset on the base, a short beep will be heard. The Power/Charging indicator lights up (red). The battery symbol  will be displayed on the handset. Once the handset is fully charged, the display will show a full battery symbol.

## Installation

The telephone has an automatic charging control to avoid excessive charging.

Before the handset can be used, the handset batteries must be charged for a minimum of 15 hours on the base.

*Note :*

*When batteries get low during a call , there will be a warning tone ( beep), you will have to place the handset on the base to recharge*

(\*) Classified "hazardous voltage" according to EN60950 standard


(\*\*) Classified TNV-3 according to EN60950 standard.

# Using the phone


## 1- Handset On/Off


When the handset is placed on the charger it automatically switches ON.

Otherwise press  key until it switches ON

To turn the handset off, press  key until '**Good Bye**' appears. The LCD display will then switch off .

## 2- Key lock

When this feature is turned on, all buttons except for , will be locked and will not function.

Incoming or intercom calls can be answered by using  key. However, when you complete the call and hang up, the telephone returns to lock mode.

This feature is useful to avoid pressing buttons by mistake.

Switch lock On: Press  . until "**locked**" appears in the LCD display

Switch lock Off: Press  . until "**locked**" disappears from the LCD







# Using the phone

## 3- Receiving a call

When an incoming call is received the telephone rings and the L1 icon will flash on the LCD display. If the caller can be identified (due to subscription to a Caller Display service), the caller's telephone number will be displayed




If the handset is in the base , lift it up and press  key otherwise just press  key. During the conversation the LCD screen displays the connection time  
You can adjust the earpiece volume , use  and  to adjust the volume 1 to 4.




*Note : If you have an incoming call with the keypad locked , it is automatically unlocked*

## 4 - Making a call

Pick up the handset , press  key , When you hear dialing tone, dial the number on the keypad.

To end the call simply press  again or place the handset on the base


Pre-dialing : Pick up handset. Dial the number on the keypad , press  the number is automatically dialled ,

To end the call simply press  again or place the handset on the base

### Note:




*If you make an incorrect entry while pre-dialling the telephone number :*

- Press **C** to clear the last digit and then enter the correct number
- Press **C** for more than one second to clear all digits entered and return to standby mode.

*To insert a dialling pause between numbers when storing a number, press  until P appears in the LCD display*

### 5 - Handsfree mode

This function is used when you don't want to have the handset near your ear or when you want other people to hear at the same time

When you are in conversation Press **and hold**  until  displays , Use  and  to adjust the volume 1 to 4





To release hands free mode , do the same as above



# Using the phone



## 6 - Last number redial

To redial the last number dialled :

Pick up handset. Press  in standby mode then press  to dial the number ( or  in first then  )

## 7 - Recalling recent numbers

You can call back any of the last 10 numbers dialled as follows:


Pick up handset, press  in standby mode, the last dialled number is displayed , use each time the same button to see the previous dialled numbers  
Press  to dial the number

*Note : You may clear some digits or all with **C** key then edit your new number.  
To return to standby mode , Press **C** for more than 1sec*

## 8 - Mute function



If you wish, you can speak privately to someone else in the room without your caller overhearing.

You will still be able to hear the caller but they cannot hear you during the mute operation.



During a call, press **C** , the LCD display will show 

Press **C** again to resume the conversation

## 9 - Receiving volume and tone

During a conversation you may adjust the volume by using the  button or the tone with  button OR use ▲ and ▼ to select the volume ( 1 to 4)

## 10 - Paging the handset

If you wish to locate the handset : press on the button ●  of the base  
All registered handsets will be paged and will ring for about 30 seconds . Press any button on the located handset to stop paging mode or press again ● 

## 11 - Direct call

You may record one number in the memory " Direct call". This number will be able to be automatically dialled whatever the key pressed.

This function is useful for a young child unable to dial a normal number or a people alone with a slight handicap

To validate the function :

Use ▲ and ▼ to select "**HS setting**" Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Direct call**" , Press **OK**

Enter your desired number ( If no number "Empty" is displayed)

Press **OK** to confirm or use **C** key to modify

The screen display "**DIRECT CALL**"

To disable the function press twice quickly on "R" key



# Handset Setting

## 1 - Melodies setting for external/internal calls

There are 2 types of melodies

- 9 for external calls
- 9 for internal calls

You may select a melody for external incoming calls and a different one for internal calls (transfer between handsets)

Use ▲ and ▼ to select "**HS setting**"


Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Melody Ext**" or "**Melody Int**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select your melody, then press **OK**

Use ▲ and ▼ to select the level (1 to 4), then press **OK**

Press **C** to come back to the melody menu or press  to return to standby mode

## 2 - Key tone setting

On : the keys beep when hit

Off : silence

to activate or de-activate :

Use ▲ and ▼ to select "**HS setting**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Key Tone**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to choice "**On**" or "**Off**"


Press **OK**

Press twice **C** or once  to return to standby mode

### **3 - Silence mode**

In this mode all sounds of the phone will be disabled ,ringer , key ... except the shaker

To activate this function

Press  key until "Silence" is displayed

To cancel the function press the same key until you see the standby screen again

*Note : if the tone key is "off" , the keys will stay mute*

### **4 - Langage setting**

You can choice your language , to do this :


Use ▲ and ▼ to select "**HS setting**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**language**"

Press **OK**

# Handset setting

Use ▲ and ▼ to choice your language  
Press **OK** to validate  
Press twice **C** or once  to return to standby mode

## 5- Time/Date setting

The time displayed on the handset can be changed. The time format is 24 hours.


Use ▲ and ▼ to select "**HS setting**"  
Press **OK**  
Use ▲ and ▼ to select "**Set clock**"  
Press **OK**  
"**Input time**" is displayed  
From the keypad enter the time ( 0 to 9 keys )  
Press **OK** to validate  
You can modify the date at the same time ( Day - Month - Year )

## 6 - User name

The given name will be displayed on the screen on "standby mode"

Use ▲ and ▼ to select "**HS setting**"  
Press **OK**  
Use ▲ and ▼ to select "**User name**"  
Press **OK**



Use the keypad to enter the name , see details page 7  
Press **OK** to validate  
Press twice **C** or once  to return to standby mode

## 7 - Personal Identification Number ( PIN)

The PIN is required for the following options:

- Registering a new handset
- Resetting a handset
- Changing settings found under the base menu

The PIN is pre-set to '1590' ( from factory). This can be changed - this is recommended for confidentiality.

Use **▲** and **▼** to select "**HS setting**"

Press **OK**

Use **▲** and **▼** to select "**Set PIN**"

Press **OK**

"**HS PIN**" is displayed

Enter the old code or factory code

Press **OK**

"**New PIN**" is displayed

Enter your new code using the 0 to 9 keys

Press **OK** to validate

## Handset setting

"**Retype PIN**" is displayed

Enter your new code again

Press **OK**

Press twice **C** or once  to return to standby mode

### 8 - Emergency number

You can store a special number in case of emergency ( doctor, family member.... )

Use ▲ and ▼ to select "**HS setting**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "Emergency"

Press **OK**

Enter your chosen number

Press **OK**

"Stored" is displayed

Press twice **C** or once  to return to standby mode

To call this number just press  button it will be automatically dialled

## 9- Restore Factory settings

The factory settings can be restored to the telephone

All parameters you have modified will be restored back to those which have been set in the factory

To restore :

Use ▲ and ▼ to select "**HS setting**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Set default**"

Press **OK**

"**HS PIN**" is displayed

Enter 1590 or your new code if you changed it

Press **OK**

"**Sure ?**" is displayed

Press **OK** if you are , or if not

Press twice **C** or once  to return to standby mode

# Base Setting

## 1 - Base setting access

Each time you want access to the base setting, you will have to enter PIN code

Use ▲ and ▼ to select "**BS setting**"

Press **OK**

"**Base PIN**" is displayed

Enter 1590 or your new code if you have changed it

Press **OK**

Now you are in the base menu

## 2 - Tone dialing switchover

Your DECT250 has been set to tone dialing at the factory, but if your network requires pulse dialing, you will have to change the mode

Use ▲ and ▼ to select "**BS setting**"

Press **OK**

"**Base PIN**" is displayed

Enter 1590 or your new code if you have changed it

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Dial Mode**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to choice "**Pulse**"

Press **OK**

Press twice **C** or once  to return to standby mode

## 3 - Flash setting

Your telephone flash time is factory set for the UK ( R=100ms)

Don't change this

But sometimes if your phone is connected to a private network it might be changed , so proceed as below :

Use ▲ and ▼ to select "**BS setting**" , then Press **OK**

"**Base PIN**" is displayed

Enter 1590 or your new code if you changed it , then Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Flash Time**" , then Press **OK**

Use ▲ and ▼ to choice 300 or 600ms, then Press **OK**

Press twice **C** or once  to return to standby mode

## 4 - Insert a pause

-If you need to insert a pause between the digits you dial , you can set the time of this pause : 2,3 or 4secs

Use ▲ and ▼ to select "**BS setting**" , then Press **OK**

"**Base PIN**" is displayed

Enter 1590 or your new code if you changed it , then Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Pause Time**" , then Press **OK**

Use ▲ and ▼ to choose the time , then Press **OK**

Press twice **C** or once  to return to standby mode

# Base Setting

## 5 - Personal Identification Number

The base like the handset PIN is pre-set to '1590' ( from factory). This can be changed - this is recommended for confidentiality.

Use ▲ and ▼ to select "**BS setting**" , then press **OK**

"**Base PIN**" is displayed

Enter 1590 or your new code if you have changed it , then press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Set PIN**" , then Press **OK**

"**HS PIN**" is displayed

Enter the old code or factory code

Press **OK**

"**New PIN**" is displayed

Enter your new code using the 0 to 9 keys

Press **OK** to validate

"**Retype PIN**" is displayed

Enter your new code again

Press **OK**

Press twice **C** or once  to return to standby mode

## 6 - Base melody setting

You can change the melody of the base , you have 3 choices

Use ▲ and ▼ to select "**BS setting**"

Press **OK**

"**Base PIN**" is displayed

Enter 1590 or your new code if you changed it , then press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Base Melody**" , then press **OK**

Use ▲ and ▼ to select your melody **1 to 3** , you also can set the ringer OFF , choice **0**

Press **OK**

Press twice **C** or once  to return to standby mode

## 6 - Base volume setting

After you have chosen the melody, you can also adjust the volume

Use ▲ and ▼ to select "**BS setting**"

Press **OK**

"**Base PIN**" is displayed

Enter 1590 or your new code if you changed it , then press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Base Volume**" , then press **OK**

Use ▲ and ▼ to adjust the volume ( 1 to 9)

Press twice **C** or once  to return to standby mode



# Phone Book

Telephone numbers and names can be stored in the phone book.  
The phone book can contain 50 entries. Each phone number can contain up to 16 digits and names up to 12 characters

## 1 - Create an entry

Use ▲ and ▼ to select "**Phone book**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Add**"

Press **OK**

Enter the name then Press **OK**

Enter the phone number then Press **OK**

Press twice **C** or once  to return to standby mode

## 2 - View entries / make a call

Use ▲ and ▼ to select "**Phone book**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Search**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to show the stored entries ( name, number)

Press twice **C** key

OR

Press  to dial this number

## 3 - Delete an entry

Use ▲ and ▼ to select "**Phone book**"  
Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Delete**"  
Press **OK**


Use ▲ and ▼ to select the chosen number  
"**Sure ?**" is displayed , Press **OK** to confirm  
"**Deleted**" is displayed

Press twice **C** or once  to return to standby mode

## 4- Clear all entries

Use ▲ and ▼ to select "**Phone book**"  
Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Delete All**"  
Press **OK**

"**Sure ?**" is displayed , Press **OK** to confirm  
"**Erase OK**" is displayed , all entries have been removed  
Press twice **C** or once  to return to standby mode

# Phone Book

## 5 – Modify an entry / assign a melody

Use ▲ and ▼ to select "**Phone book**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Edit**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to choose the name or number to modify

Press **OK**

Use **C** to clear the characters then use the keys to correct the name

Then Press **OK** to select the number and do the same way to correct it

Press **OK**

Now you have the possibility to assign a melody to this entry

Use ▲ and ▼ to select the melody

Press **OK**

"**stored**" is displayed

Press twice **C** or once  to return to standby mode


When this person phones you , you will hear this melody and will recognize who is calling you

# Caller ID

If you subscribed to the CID service , when people call you , their name and number will be displayed

The name , phone number, call time & date are stored in the CID list

Whether you take a call or not, the caller's details are stored in the Call list. The call list stores the last 50 incoming calls. When the call list memory is full, a new call will take the place of the oldest call. You can display, scroll through and dial numbers in the list

The  will be shown on the handset display if you receive a call in your absence  
The icon will stay until ALL calls on the CID list have been reviewed

## 1 - Dial from the CID list

To show and call a number from the CID list :





Use  and  to select "**Caller ID**"

Press **OK**

Use  and  to select "**Read**"

Press **OK**

Use  and  to select the callers name you want to call

Press  , the number is displayed and automatically dialled

# Caller ID

*Note : If the display shows PRIVATE ID for a withheld number, you aren't able to call it back*

## 2 -Voice mail and CID list

If you have subscribed to the voice-mail service from your provider you will be able to receive messages from the caller

The icon  is displayed with "**Message waiting**" at the screen bottom

From the CID list you'll be able to retrieve this call


To listen to your messages, call the voice-mail number of your provider




## 3 -Waiting call indicator

If you have subscribed to this service , during a call you will be warned if somebody else is calling you too

In this case , you will hear a sound , the Caller Identifier will be displayed ( if recognized)

Press  button then press key 2 to be in conversation with your second caller. The first caller will be put on hold

Press  button then key 1 to return the first caller

## 4 -Delete entries in the CID list

Use ▲ and ▼ to select "**Caller ID**"  
Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Delete**"  
Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select the entry to delete  
"**Sure ?**" is displayed , Press **OK** to confirm  
"**Deleted**" is displayed

Press twice **C** or once  to return to standby mode

## 5 - Clear all entries

Use ▲ and ▼ to select "**Caller ID**"  
Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Delete All**"  
Press **OK**

"**Sure ?**" is displayed , Press **OK** to confirm  
"**Erase OK**" is displayed

Press twice **C** or once  to return to standby mode

## Caller ID

### 6 - Transfer from CID list to phone book

Use ▲ and ▼ to select "**Caller ID**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Read**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select the entry to transfer

Press  button, "**phone book**" is displayed , press **OK**

If only a phone number and no name , "**Name**" will be displayed

Enter the desired name then press **OK** , otherwise press directly **OK**



"**Stored**" is displayed



Press twice **C** or once  to return to standby mode



# Additional Handsets & Bases

5 handsets can be registered on the same base  
4 bases can be linked for the same network

## 1 - Register a new handset

Press  button ( 8-10secs) on the base until the  lamp blinks

Use  and  to select '**HS Register**'

Use  and  to select a base ( default is 1) then press **OK**

"**Searching**" : Base number is displayed , then the registering code , press **OK**

"**Set PIN**" : enter your code ( 1590 from factory or yours if changed) then press **OK**  
to confirm

## 2 - Release a handset

Once the handset is released from the base , you can no longer use the phone

Use  and  to select "**BS setting**" then Press **OK**

"**Base PIN**" is displayed

Enter 1590 or your new code if you have changed it , then Press **OK**

Use  and  to select "**Remove HS**"


Press **OK**

example : M23\_

M: means the handset N°1 is in use ( can't be released)

23 : HS N° 2 & 3 can be released

## Additional Handsets & Bases

Enter 2 or 3 to select the HS to remove then press **OK**  
Press twice **C** or once  to return to standby mode

### 3 - Make an Internal Call

When using several handsets registered to the same base unit, you can make internal calls and transfer external calls between handsets.

Press **OK** , "**Intercom**" is displayed, enter the HS number ( 2, 3 , ....)

The other HS rings , after answering you can speak .



### 4 - Call Transfer between Handsets

An external call can be transferred from one handset to another

During a telephone conversation, when you wish to transfer the call. press **OK**.

Your external caller will be placed on hold

Enter the handset number you wish to transfer to (1-5)

The paged handset will ring. The calling handset number will be displayed

If the paged handset does not answer a call within a predetermined time, the call will be transferred back to your handset.

***Notes:** On transferring a call, you may hang up before the paged handset answers. The connection between the external caller and the paged handset is complete once you hang up.*

### 5 - 3 conference call

When you are in an external conversation and internal mode with an other handset , if you press for more than 2secs the # key you will be in a 3 way conversation

### 6 - Add an extra base

A handset can be registered on 4 differents bases

Use ▲ and ▼ to select '**Select BS**'

Press **OK**

You can select manually or automatically the base

Use ▲ and ▼ to select an other base ( 2 to 4 ) or "**Base auto**"

Press **OK**

Press twice **C** or once  to return to standby mode

*Note : If you want to use your handset with more than 1 base you have to register it on all the bases*

# Trouble shooting

Symptom	Check & Remedy
Always <b>"Searching"</b>	<p>Check that the power adapter is connected properly.</p> <p>Put the handset back on the base</p> <p>Reset the phone : unplug the base, remove the handset batteries, then plug the base in again and put the batteries in.</p> <p>If still 'Searching', see : 'add a new handset' procedure p33.</p>
No operation	<p>Check that the power adapter is connected properly.</p> <p>Check that the telephone line cord is connected properly.</p> <p>Check that the handset batteries are installed properly and fully charged.</p>
Handset seems to have very short battery life	<p>Check that the charge contacts are clean and that the charge light comes on when the handset is placed in the charging cradle.</p> <p>Consistently short battery life may indicate that replacement of the batteries is necessary.</p>
No dial tone	<p>Check that the telephone line cord is connected properly.</p> <p>Check that the power adapter is connected.</p>

Symptom	Check & Remedy
Handset doesn't ring when receiving a call	Check that you are not out of the range from the base. You may have too many extensions on your line, unplug some devices. Silence is displayed on the screen, to disable this mode, see p17.
« <b>Direct call</b> » is displayed	To disable this function see p15
« <b>Locked</b> » is displayed	To release the keys and buttons press «#» key until «Locked» disappears.

# General Informations

## WARRANTY :

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of one year. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

**IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.**

**Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only**

**DECLARATION:** Geemarc Telecom SA hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EEC and in particular article 3 section 1a, 1b and section 3. The telephone does not operate if the line current is lower than 18 mA.

**Electrical connection:** The apparatus is designed to operate from a 230V 50Hz supply only. (Classified as 'hazardous voltage' according to EN60950 standard). The apparatus does not incorporate an integral power on/off switch. To disconnect the power, either switch off supply at the mains power socket or unplug the AC adaptor. When installing the apparatus, ensure that the mains power socket is readily accessible.

**Telephone connection:** Voltages present on the telecommunication network are classified TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) according to the EN60950 standard.

### Recycling directives

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way.

When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin.

Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.

Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.



**For product support and help visit our website**

**at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)**

**telephone 01707 384438**



# Index

## Descriptif

Base /Combiné  
Afficheur

## Table des caractères

## Menu

## Installation

Raccordements  
Installation du bloc de batterie  
Mise en charge

## Fonctions de base

Marche / arrêt du combiné  
Verrouillage / déverrouillage  
du clavier  
Répondre à un appel  
Appeler  
Utilisation en « mains libres »  
Rappel du dernier numéro  
composé  
Rappel de l'un des 10 derniers  
numéros composés

	Fonction secret	52
42	Réglage du volume de réception	53
44	Localisation du combiné	53
	Appel direct	54
45		
46	<b>Réglage du combiné</b>	
	Réglage de la mélodie externe et interne	55
47	Activation / désactivation du mode « silence »	56
47	Activation / désactivation du signal sonore à l'appui des touches	57
	Sélection du langage	57
48	Réglage de la date et de l'heure	26 58
	Attribution d'un nom à votre combiné	59
48	Code PIN du combiné	59
49	Appel d'urgence	60
50	Réinitialiser les réglages du combiné	61
51		
	<b>Réglages de la base</b>	
49	Accéder aux réglages de la base	62
	Réglage du mode de numérotation	62
52	Synchronisation de la touche R	63

Sélectionner le temps de pause	63	du journal des appels reçus	75
Code PIN de la base	64	Rappel d'un numéro du journal	
Réglage de la mélodie	65	des appels reçus	76
Réglage du volume	65	Transfert d'une fiche du journal	
		des appels reçus vers le répertoire	77
<b>Répertoire</b>			
Créer une fiche	66	<b>Multi-combinés</b>	
Visualiser les fiches créées	66	Déclarer un nouveau combiné	
Effacer une fiche du répertoire	67	sur la base	78
Effacer toutes les fiches du répertoire	68	Annuler l'enregistrement d'un combiné	79
Modifier une fiche du répertoire,		Fonctionnement en multi-combinés	81
attribution des sonneries spécifiques	69	Transfert d'un appel externe	
Appeler un correspondant à partir		d'un combiné vers un autre	81
du répertoire	70	Conférence à 3	82
		Déclarer une nouvelle base	82
<b>Présentation du Numéro et du Nom</b>			
Utilisation du journal des appels reçus	71	<b>En cas de problème</b>	84
La messagerie vocale et le journal			
des appels	73	<b>Déclaration de conformité</b>	86
Le signal d'appel et le journal			
des appels	74	<b>Informations générales</b>	
Effacer des enregistrements dans		Garantie, recommandations	
le journal des appels reçus	75	pour le recyclage	87
Effacer tous les enregistrements		Sécurité	88

# Descriptif

## Base et combiné



## Côtés



Ajustement tonalité et volume



Selection vibreur

## Dessous Base

Prise adaptateur

Volume sonnerie



Prise de ligne


Prise vibreur

## Afficheur

Votre Geomarc DECT250 possède un afficheur avec différents pictogrammes qui vous guideront dans l'utilisation du téléphone et des services de votre opérateur.

En ligne, l'afficheur vous indiquera les informations concernant votre interlocuteur ou le numéro que vous composez, la durée de conversation ....

En veille, l'afficheur vous indiquera le numéro du combiné, la date et l'heure, l'état de charge de la batterie ....

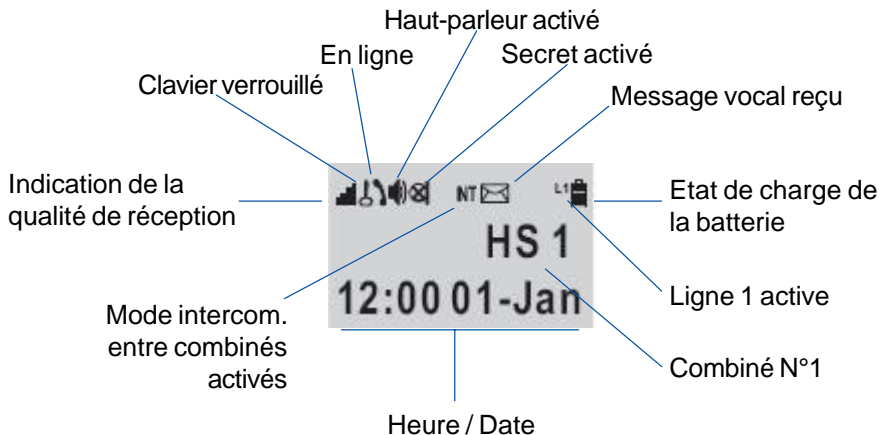

## Table des caractères

	1X	2X	3X	4X	5X	6X
	1	└	<	>	-	.
	Aa	Bb	Cc	2	▶	
	Dd	Ee	Ff	3	:	
	Gg	Hh	Ii	4	+	
	Jj	Kk	Ll	5	*	
	Mm	Nn	Oo	6	#	
	Pp	Qq	Rr	Ss	7	
	Tt	Uu	Vv	8		
	Ww	Xx	Yy	Zz	9	
	0	éè	çà	ùï	î	

La rédaction d'un nom dans le répertoire nécessite l'utilisation du clavier en mode alphanumérique.


Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque cette fonction est activée.

- Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier autant de fois que nécessaire.

- Utilisez la touche pour passer du mode majuscule au mode minuscule ou pour afficher le deuxième caractère disponible avec la touche 0.

- Utilisez la touche pour corriger.

# Menu

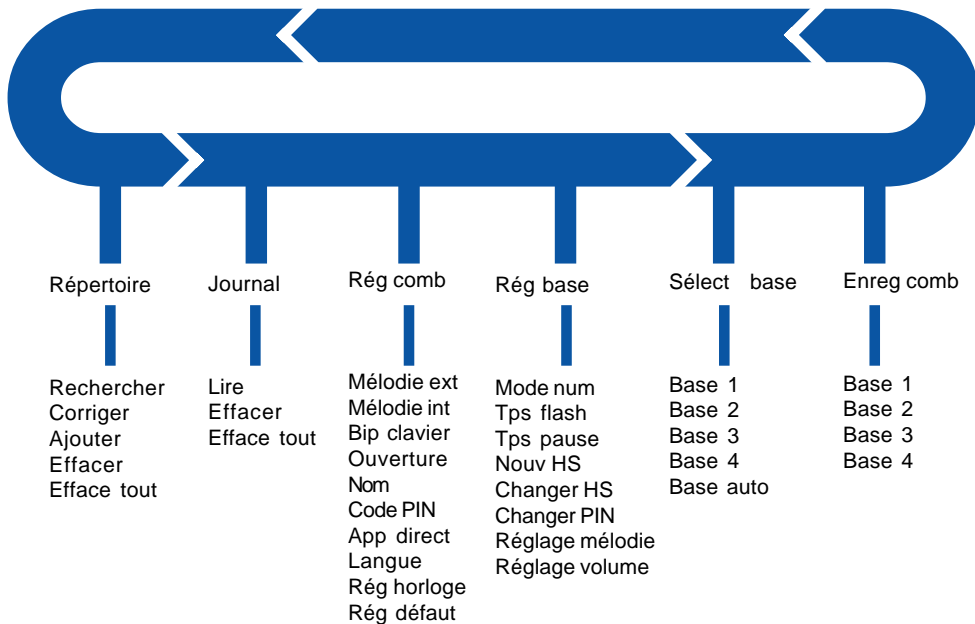

## Note :

A tout moment, lorsque vous êtes bloqué dans le menu, vous pouvez en sortir en laissant votre téléphone au repos pendant 30 secondes environ: il repassera alors automatiquement en veille. Aucune touche ne devra être actionnée durant ces 30 secondes.

## 1 - Raccordements

- Branchez le cordon de ligne en dessous de la base.
- Placez le cordon dans la rainure.
- Branchez la fiche téléphonique dans votre prise murale\*.
- Branchez le cordon électrique de l'adaptateur secteur\*\* à l'arrière de la base.
- Branchez le bloc secteur dans votre prise murale (230V).

## 2 - Installation du bloc de batterie

- Ouvrir le couvercle du logement à batterie. Insérer les 3 batteries en respectant la polarité
- Refermer le couvercle

## 3 - Mise en charge

- Posez le combiné, écran face à vous, sur la base. L'indicateur de mise en charge sur la base s'allume.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin d'état de charge sur l'afficheur du combiné indique 3 barres.

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner...

### **ATTENTION :**

- Votre prise murale (230V) doit être proche de l'appareil et facilement accessible pour pouvoir débrancher rapidement le bloc secteur en cas de danger.
- Utilisez uniquement le bloc secteur fourni.


\* Classé TRT-3 selon la norme EN60950.

\*\* Classé «tension dangereuse» selon la norme EN60950.

# Fonctions de base


## 1 - Marche / Arrêt du combiné

- Pour mettre en service le combiné lorsque l'afficheur est éteint, appuyez et maintenez

la touche .

L'afficheur indique "**Recherche...**", la connexion avec la base s'établit.

Le numéro du combiné, la date et l'heure s'affichent.

- Pour éteindre le combiné, appuyez et maintenez la touche .

L'afficheur indique "**Au revoir**" puis s'éteint.



## 2 - Verrouillage / Déverrouillage du clavier

Vous pouvez verrouiller les touches du combiné afin d'éviter les manipulations involontaires.

- Pour verrouiller le clavier, appuyez et maintenez la


touche  jusqu'à ce que le témoin "**Clavier verrouillé**" apparaisse et "**Bloqué**" s'affiche à l'écran.



- Pour déverrouiller le clavier, appuyez et maintenez la touche  jusqu'à ce que l'afficheur indique de nouveau le numéro du combiné, la date et l'heure.
- Pour répondre à un appel appuyez sur la touche , en fin de conversation le combiné repassera en mode "bloqué".

### 3 - Répondre à un appel



Votre téléphone sonne.

Appuyez sur la touche  pour parler à votre correspondant.

Lorsque la ligne avec votre correspondant est établie, la durée de connection s'affiche à l'écran.




Vous pouvez ajuster le volume de l'écouteur (1 à 4):

- Utilisez le navigateur   pour sélectionner le niveau désiré.


# Fonctions de base

## 4 - Appeler

### 1ère solution

Appuyez sur la touche .


L'icône **L1** s'affiche.


- Composez le numéro de votre correspondant. (Le numéro de votre correspondant s'affiche).
- La conversation terminée, appuyez sur la touche .

### 2ème solution (pré numérotation)


- Composez le numéro de votre correspondant sans décrocher.



La touche  permet de corriger et retourner en arrière dans la composition de votre numéro.

- Appuyez sur la touche .


L'icône **L1** s'affiche et votre numéro se compose automatiquement.


- La conversation terminée, appuyez sur la touche .


## 5 - Utilisation en “mains libres”

Cette fonction permet après avoir composé le numéro d'appel de communiquer avec votre correspondant sans avoir le combiné à l'oreille.



Vous êtes en communication et vous désirez passer en “mains libres”:

- Appuyez et maintenez 3 secondes la touche .


Le haut-parleur se met en service, vous êtes en fonctionnement “mains libres”. L'icône  s'affiche.

- Pour désactiver le mode “mains libres” en cours de conversation, appuyez et maintenez 3 secondes la touche .

Vous pouvez ajuster le volume du haut-parleur (1 à 4):


- Utilisez le navigateur   pour sélectionner le niveau désiré.





*Note : Ne pas relâcher la touche  avant que le haut-parleur soit en service ou hors service, sinon la communication sera coupée*

## 6 - Rappel du dernier numéro composé

Cette fonction permet un accès direct au dernier numéro composé.

- Appuyez sur la touche .





- Appuyez sur la touche , le numéro de votre correspondant se recompose automatiquement.

- La conversation terminée, appuyez sur la touche .

## Fonctions de base

### 7 - Rappel de l'un des 10 derniers numéros composés (journal des appels émis)

Votre téléphone vous facilite le rappel de l'un des 10 derniers numéros composés. Vous pourrez également, par la suite, intégrer un de ces numéros dans votre répertoire.

- Appuyez sur la touche , le dernier numéro composé s'affiche.
- Appuyez de façon répétitive sur la touche  pour vous déplacer dans la liste des numéros émis. Arrêtez vous sur le numéro que vous désirez recomposer.
- Appuyez sur la touche , le numéro de votre correspondant se recompose automatiquement.
- La conversation terminée, appuyez sur la touche .

### 8 - Fonction secret

Cette fonction permet de couper ponctuellement le microphone en cours de communication. Vous avez alors la possibilité de parler à votre entourage sans être entendu de votre correspondant.

- En conversation, appuyez sur la touche **C**.

Votre correspondant ne vous entend plus.


L'icône  s'affiche.

- Appuyez à nouveau sur la touche **C** pour rétablir la conversation.


### 9 - Réglage du volume de réception


En cours de conversation, vous pouvez ajuster le volume de réception ainsi que la tonalité

- Utilisez les boutons  et  pour sélectionner le niveau désiré.

Ou utilisez le navigateur  pour régler le volume désiré (1 à 4).

### 10 - Localisation du combiné

- Pour localiser votre combiné, appuyez sur la touche  de la base. Le combiné émet un signal sonore.






- Appuyez sur la touche  de la base ou n'importe quelle touche du combiné pour arrêter la localisation sinon le signal sonore s'arrêtera de lui-même après environ 30 secondes.

# Fonctions de base


## 11 - Appel direct

Vous pouvez enregistrer un numéro dans la mémoire «Appel direct». Ce numéro pourra ensuite être composé automatiquement quelle que soit la touche appuyée. Cette fonction peut s'avérer utile pour un enfant seul à la maison et trop petit par exemple pour composer un numéro. Vous pouvez ainsi enregistrer le numéro de votre portable en «appel direct». Il sera ainsi facile pour lui de vous joindre.

Cette fonction peut aussi sécuriser une personne seule à la maison avec un handicap léger.

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Rég COMB**".
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**APP Direct**".
- Appuyez sur la touche .
- Composez le numéro désiré dans la mémoire "appel direct". \*
- Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.

L'afficheur indique alors que votre téléphone est configuré en appel direct.

- Pour désactiver la fonction, appuyez deux fois rapidement sur la touche .



*Note : \* S'il n'y a pas eu de numéro d'enregistré auparavant 'Vide' s'affiche à l'écran, tapez votre numéro, sinon utilisez la touche C pour modifier un ancien numéro*










# Réglages du combiné

## 1 - Réglage de la mélodie externe et interne

Votre téléphone possède 2 types de mélodie :

- 9 pour les appels extérieurs (chaque mélodie possède 4 niveaux ).
- 9 pour les appels intérieurs (chaque mélodie possède 4 niveaux ).


Vous pouvez attribuer un type de mélodie aux appels externes et un autre aux appels internes (transfert d'appel entre combinés ou mode intercom. entre combinés).

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Rég COMB**".
  - Appuyez sur la touche .
  - Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Mélodie Ext**" (mélodie appel externe) ou "**Mélodie Int**" (mélodie appel interne).
  - Appuyez sur la touche .
  - Utilisez le navigateur  pour sélectionner une mélodie parmi les 9 proposées.
  - Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.
  - Utilisez le navigateur  pour sélectionner le niveau désiré.
  - Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.
- La mélodie choisie est émise.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.


# Réglages du combiné

## 2 - Activation / désactivation du mode “silence”

Le mode “silence” désactive tous les signaux sonores de votre téléphone (“bip” à l'appui des touches, sonneries ...).

- Pour activer la fonction “silence”, appuyez et maintenez la touche  jusqu'à ce que “**Silence**” apparaisse à l'écran.













- Pour désactiver la fonction “silence”, appuyez et maintenez la touche  jusqu'à ce que l'écran de veille réapparaisse à nouveau.



## 3 - Activation / désactivation du signal sonore à l'appui des touches

A chaque appui sur une touche de votre clavier un signal sonore est émis.







- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**Rég COMB**".
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**BIP Clavier**".
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   et sélectionner "**Marche**" pour activer la fonction ou "**Arret**" pour la désactiver.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez deux fois sur la touche .

## 4 - Sélection du langage




Vous pouvez choisir le langage de présentation de l'afficheur.

10 langages sont disponibles .





Pour choisir un langage différent du Français, suivez la procédure décrite ci-dessous:

- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**Rég COMB**".
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**Langue**".
- Appuyez sur la touche .


## Réglages du combiné

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner le langage.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.



### 5 - Réglage de la date et de l'heure

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner “**Rég COMB**”.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner “**Rég. Horloge**”.
- Appuyez sur la touche .

L'afficheur indique “**Entrer HEURE**”

- Utilisez le clavier numérique (touches de 0 à 9) pour entrer l'heure.
- Appuyez sur la touche .

L'afficheur indique “**Entrer DATE**”

- Utilisez le clavier numérique (touches de 0 à 9) pour entrer la date du jour.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez deux fois sur la touche .









Dans l'exemple ci-dessous l'afficheur indique 01h. et 49 mns le 12 décembre.



## 6 - Attribution d'un nom à votre combiné

Le nom attribué sera affiché en mode veille.

Pour choisir un nom différent de **“Combiné 1”**, suivez la procédure décrite ci-dessous:







- Utilisez le navigateur   pour sélectionner **“Rég COMB”**.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner **“Nom”**.
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur vous invite maintenant à saisir le nom de votre combiné. Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier alphanumérique autant de fois que nécessaire. Vous pouvez vous aider de la table de caractères P 43.
- Lorsque le nom est saisi, appuyez sur la touche  pour valider.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

## 7 - Code PIN du combiné





Ce code permet de sécuriser la transmission et évite le piratage de votre ligne.

Le code par défaut est 1590.

Pour changer ce code, suivez la procédure décrite ci-dessous:

- Utilisez le navigateur   pour sélectionner **“Rég COMB”**.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner **“Code PIN”**.
- Appuyez sur la touche .

## Réglages du combiné







- L'afficheur indique "**Code COMB**" et vous invite à saisir l'ancien code (1590 si code usine, ou le code précédemment attribué)
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur indique "**Nouveau PIN**" et vous invite à saisir votre nouveau code PIN.
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur indique "**Confirm PIN**" et vous invite à confirmer la saisie de votre nouveau code PIN.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.


### Note :

- PIN : Numéro d'Identification Personnel

## 8 - Appel d'urgence

Vous pouvez enregistrer un numéro à appeler en cas d'urgence ( docteur, famille ..)

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Rég COMB**".
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**S O S**".
- Appuyez sur la touche .
- Entrez votre numéro puis validez par .
- "**Enregistré**" est affiché
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.








Pour appeler ce numéro , appuyez simplement sur le bouton  il se composera automatiquement

### 9 - Réinitialiser les réglages du combiné

Cette fonction permet de réinitialiser les paramètres suivants (les mémoires seront vidées ou remises en configuration initiale):

Bis, réglage de la sonnerie externe et interne, réglage du volume de réception, appels sortants, répertoire.





Pour réinitialiser ces paramètres, suivez la procédure décrite ci-dessous:

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner “**Rég COMB**”.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner “**Rég Défaut**”.
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur indique “**Code COMB**” et vous invite à saisir votre code PIN du combiné (1590 si code usine, ou votre code personnel précédemment attribué)
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur indique “**Confirmer?**”.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer la réinitialisation des paramètres.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

# Réglages de la base

## 1 - Accéder aux réglages de la base (Code Base)

Pour accéder aux réglages de la base, suivez la procédure décrite ci-dessous:










- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Rég BASE**”.
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur indique “**Code Base**” et vous invite à saisir le code PIN de la base (1590 si code usine, ou votre code personnel précédemment attribué).
- Appuyez sur la touche .

Vous êtes maintenant dans le menu de configuration de la base.

## 2 - Réglage du mode de numérotation

Au moment de sa livraison, votre téléphone est en mode fréquence vocale (**FV**). Si le central téléphonique dont vous dépendez fonctionne en mode fréquence décimale (**DC**), vos appels n'aboutiront pas. Il vous faut dans ce cas passer en mode décimal.

Pour changer le mode de numérotation, suivez la procédure décrite ci-dessous:










- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Rég BASE**”.
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**MODE NUM**”.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner le mode désiré (**DC** ou **FV**).
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

## 3 - Synchronisation de la touche R

Votre téléphone est pré-réglé pour un fonctionnement du flash en France (R=300mS). Pour une utilisation standard, ne pas modifier ce réglage.

Derrière certains centraux privés, il peut être nécessaire de régler la synchronisation de la touche R.

Pour changer la synchronisation, suivez la procédure décrite ci-dessous:

- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**Rég BASE**".
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**TPS Flash**".
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur indique les temps de flash disponibles.
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner le flash désiré.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.





### Note :

*Les temps de flash disponibles sont : 100mS, 120mS, 300mS et 600mS.*






## 4 - Sélectionner le temps de pause

L'enregistrement de certains numéros à destination de l'étranger nécessite l'insertion d'une pause dans la numérotation après l'indicatif du pays.

Pour changer le temps de pause, suivez la procédure décrite ci-dessous:

- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**Rég BASE**".
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**TPS Pause**".

## Réglages de la base







- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur indique les temps de pause disponibles (2, 3 ou 4 secondes). Utilisez le navigateur   pour sélectionner la pause désirée.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

### 5 - Code PIN de la base

Ce code permet de sécuriser la transmission et évite le piratage de votre ligne.

Le code par défaut est 1590.

Pour changer ce code, suivez la procédure décrite ci-dessous:



- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**Rég BASE**".
- L'afficheur indique "**Code Base**" et vous invite à saisir votre code PIN.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**Changer PIN**". Validez par .
- L'afficheur indique "**Nouveau PIN**" et vous invite à saisir votre nouveau code PIN.
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur indique "**Confirm PIN**" et vous invite à confirmer la saisie de votre nouveau code PIN. Validez par .
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

#### **Note :**


*Si plusieurs combinés sont enregistrés sur la base, il est nécessaire de changer le code PIN sur chacun des combinés afin d'accéder au menu de configuration de la base.*




## 6 - Réglage de la mélodie




Vous pouvez choisir parmi 3 mélodies pour la base ,


Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Rég BASE**”.

- L'afficheur indique “**Code Base**” et vous invite à saisir votre code PIN.

- Appuyez sur la touche .



- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Base melody**”. Validez par .

- Utilisez le navigateur   pour choisir la mélodie de **1 à 3** ; **0** met la base en silence . Validez par .


- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.




## 7 - Réglage du volume

Après avoir choisi la mélodie, vous pouvez ajuster le volume


Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Rég BASE**”.

- L'afficheur indique “**Code Base**” et vous invite à saisir votre code PIN.

- Appuyez sur la touche .

- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Base volume**”. Validez par .







- Utilisez le navigateur   pour choisir le niveau de **1 à 9** . Validez par .

- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

# Répertoire




Vous disposez de 50 fiches permettant d'enregistrer les noms et les numéros de vos correspondants habituels.

## 1 - Créer une fiche






- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Répertoire**”.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Ajouter**”.
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur vous invite maintenant à saisir un nom.




Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier alphanumérique autant de fois que nécessaire.

Vous pouvez vous aider de la table de caractères ci-contre.


- Lorsque le nom est saisi, appuyez sur la touche  pour confirmer.
- L'afficheur vous invite maintenant à saisir le numéro à associer au nom.
- Lorsque le numéro est saisi, appuyez sur la touche  pour confirmer l'enregistrement du nom avec son numéro associé dans le répertoire. L'afficheur indique “**Enregistré!**”.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

## 2 - Visualiser les fiches créées






- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Répertoire**”.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Rechercher**”.

- Appuyez sur la touche .
- La dernière fiche créée apparaît à l'écran.
- Utilisez le navigateur  pour vous déplacer dans les fiches.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

## Note :

- *En veille, vous pouvez entrer directement en mode visualisation de vos fiches en appuyant sur la touche .*
- *En mode visualisation et pour un accès rapide au nom recherché, entrez le premier caractère du nom. Vous êtes alors dirigé directement dans la (les) fiche(s) commençant par cette lettre*







## 3 - Effacer une fiche du répertoire

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Répertoire**".
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Effacer**".
- Appuyez sur la touche .
- La dernière fiche créée apparaît à l'écran.
- Utilisez le navigateur  pour vous déplacer dans les fiches et sélectionner la fiche à supprimer



- Appuyez sur la touche  pour confirmer l'effacement.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

#### 4 - Effacer toutes les fiches du répertoire





- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**Répertoire**".
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**Efface Tout**".
- Appuyez sur la touche .





- Appuyez sur la touche  pour confirmer l'effacement.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

## 5 - Modifier une fiche du répertoire / attribution des sonneries spécifiques\*



### (VIP)

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner “**Répertoire**”.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner “**Corriger**”.
- Appuyez sur la touche .

La dernière fiche créée apparaît à l'écran.

- Utilisez le navigateur  pour vous placer sur la fiche à modifier.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Vous pouvez maintenant modifier le nom.


Aidez-vous de la table de caractères ci-contre.

- Lorsque le nom est corrigé, appuyez sur la touche .
- L'afficheur vous invite maintenant à corriger le numéro.
- Lorsque le numéro est corrigé, appuyez sur la touche ,  
une sonnerie est diffusée.



A ce stade vous avez deux possibilités:

### **1ère**

- Appuyez à nouveau sur la touche  pour confirmer la correction de fiche.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

**2ème\*** - Utilisez le navigateur  pour sélectionner une sonnerie “VIP” qui sera émise lorsque le correspondant “VIP” vous appellera.





## Répertoire

- Appuyez sur la touche  pour confirmer la sonnerie sélectionnée.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

### **Note :**

- *La sonnerie particulière «VIP» est attribuée à un correspondant ou à un groupe de correspondants afin de détecter dès la première sonnerie l'origine de l'appel.*
- *\* Pour accéder à cette fonction, il faut avoir souscrit au service «Présentation du Numéro» ou «Présentation du Nom» de votre opérateur.*

### **5 - Appeler un correspondant à partir du répertoire**

- En veille, appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour vous déplacer dans les fiches et sélectionner la personne à contacter.
- Appuyez sur la touche , le numéro de votre correspondant se compose automatiquement.
- La conversation terminée, appuyez sur la touche .

# Présentation du Numéro et du Nom\*

Lorsqu'une personne cherche à vous joindre, son nom et son numéro s'affichent à l'écran.

Les numéros de vos correspondants sont mémorisés dans le journal des appels reçus.

50 numéros maximums peuvent être mémorisés.

## **Notes :**

*\* Ces services sont accessibles seulement par abonnement. Contactez votre opérateur pour plus de renseignements.*

*Lorsque la mémoire de votre journal est pleine, tout nouvel appel prendra la place du plus ancien.*

*- L'afficheur indique le numéro, la date et l'heure (ou le nom, la date et l'heure) de l'appel.*

*- L'afficheur indique «**Vide**» si le journal est vide.*

*- Si le numéro de l'appel reçu est enregistré dans le répertoire, l'afficheur indiquera le nom que vous y avez associé à la place du numéro.*

## **1 - Utilisation du journal des appels reçus**

Associé au service «Présentation du Numéro\*», le journal des appels permet de mémoriser les appels reçus.

Lorsqu'un ou des nouveaux appels ont été reçus, le voyant journal s'affiche:


## Présentation du Numéro et du Nom



Pour visualiser les nouveaux appels reçus,


- Utilisez le navigateur ▲▼ pour sélectionner "**Journal**".
- Appuyez sur la touche (OK)⏏.
- Utilisez le navigateur ▲▼ pour sélectionner "**Lire**".
- Appuyez sur la touche (OK)⏏.
- Utilisez le navigateur ▲▼ pour vous déplacer dans les enregistrements.

Chaque appel est mémorisé sous la forme d'une fiche avec la date et l'heure et par ordre d'arrivée.

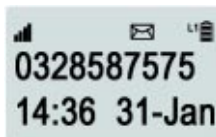

Si votre correspondant ne souhaite pas communiquer son numéro de téléphone ou son identité, l'afficheur indique «**Privé**».

## Présentation du Numéro et du Nom

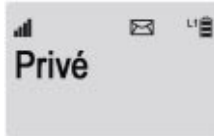

Si le numéro de votre correspondant n'est pas connu du central téléphonique (appel de l'étranger par exemple), l'afficheur indique «**Indisponible**».



### [La messagerie vocale\\* et le journal des appels](#)

La messagerie vocale accueille vos correspondants lorsque vous êtes absent ou occupé et leur offre la possibilité de déposer un message à votre attention. Vous êtes informés de la présence d'un message en consultant le journal des appels.

L'icône  apparaît à l'écran.

Cet appel est distingué des autres appels par l'affichage «**Message**».

Pour consulter votre messagerie vocale, contactez votre opérateur.

# Présentation du Numéro et du Nom





## Le signal d'appel\* et le journal des appels

Par ce service\*, vous êtes prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication. Vous pouvez ainsi prendre cet appel et passer d'un correspondant à l'autre.

Tout en étant en communication avec l'interlocuteur N°1 l'afficheur indique le nom et le numéro de l'interlocuteur N°2.







Suivez la procédure décrite ci-dessous pour passer d'un interlocuteur à un autre :

- Vous êtes en conversation avec l'interlocuteur N°1.
  - Vous êtes averti de l'arrivée d'un second appel par un signal sonore.
  - Le nom et/ou le numéro de téléphone de l'interlocuteur N°2 sont alors affichées.
  - Appuyez sur les touches  puis **2** pour prendre le nouvel appel.
  - Pendant ce temps, l'interlocuteur N°1 est mis en attente.
  - Appuyez sur les touches  puis **1** pour reprendre l'interlocuteur N°1.
- La ligne avec l'interlocuteur N°2 est coupée.

### **Note :**

*\* Le signal d'appel est accessible seulement par abonnement. Contactez votre opérateur pour plus de renseignements.*





## 2 - Effacer des enregistrements dans le journal des appels reçus

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Journal**".
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Effacer**".
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour vous déplacer dans les enregistrements et vous placer sur la fiche à effacer.
- Appuyez sur la touche .




- Appuyez sur la touche  pour confirmer l'effacement.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

## 3 - Effacer tous les enregistrements du journal des appels reçus

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Journal**".
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Efface Tout**".
- Appuyez sur la touche .

## Présentation du Numéro et du Nom




Appuyez sur la touche  pour confirmer l'effacement de toutes les fiches du journal.


- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.


### 4 - Rappel d'un numéro du journal des appels reçus


- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "Journal".


- Appuyez sur la touche .

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "Lire".

- Appuyez sur la touche .

- Utilisez le navigateur  pour vous déplacer dans les enregistrements et sélectionner le numéro à rappeler.










- Appuyez sur la touche , le numéro de votre correspondant se compose automatiquement.

- La conversation terminée, fermez le combiné ou appuyez sur la touche .

#### **Note :**

*La fonction rappel d'un numéro du journal n'est pas disponible pour un numéro affiché **PRIVE** ou **INDISPONIBLE**.*

### 5 - Transfert d'une fiche du journal des appels reçus vers le répertoire

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Journal**".
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Lire**".
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour vous déplacer dans les enregistrements et sélectionner la fiche à transférer.
- Appuyez sur la touche .  
L'afficheur indique "**Répertoire**".
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur vous invite maintenant à saisir un nom.  
Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier alphanumérique autant de fois que nécessaire.  
Vous pouvez vous aider de la table de caractères ci-contre.
- Lorsque le nom est saisi, appuyez sur la touche  pour confirmer.  
L'afficheur indique "**Enregistré!**".
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

# Multi-combinés



Vous pouvez déclarer et utiliser jusqu'à 5 combinés avec votre base.  
Chaque combiné peut être déclaré sur 4 bases maximum.

Avec 2 combinés au minimum, vous avez accès aux fonctions suivantes :


- Intercommunication entre combinés.
- Transfert d'appel entre combinés.
- Etablir une conférence à 3.

## - Déclarer un nouveau combiné sur la base


Le combiné fourni (N°1) est déjà déclaré par défaut en usine avec votre base.  
Seul les combinés supplémentaires (compatible GAP) doivent être déclarés  
comme suit avec votre base :


- Appuyez et maintenez (10 secondes environ) la touche  (située sur la base)  
jusqu'à ce que le voyant  sur la base clignote.

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Enreg COMB**".


- Appuyez sur la touche .

L'afficheur indique le numéro de la base sélectionnée (1 par défaut).


- Utilisez le navigateur  si vous désirez sélectionner une autre base.

- Appuyez sur la touche .

L'afficheur indique le code d'enregistrement.

- Appuyez sur la touche .

- L'afficheur indique "**Code**" et vous invite à saisir le code PIN de la base à relier  
avec ce combiné (code usine : 1590, ou votre code précédemment attribué).

- Appuyez sur la touche  pour confirmer l'enregistrement du combiné.

**Note :**


*Le GAP est un standard international qui permet aux téléphones compatibles avec ce système de communiquer entre eux.*


*- Vous pouvez déclarer votre combiné supplémentaire sur une autre base (N°2 par exemple) si celle-ci est plus proche de votre combiné.*

*- L'afficheur indique une étoile devant la base sélectionnée ou la base par défaut.*

## 2 - Annuler l'enregistrement d'un combiné


Une fois le combiné retiré, il est impossible de l'utiliser pour téléphoner. Cette opération permet par exemple d'empêcher une utilisation abusive de celui-ci.


- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Reg BASE**".

- Appuyez sur la touche .

L'afficheur indique "**Code Base**" et vous invite à saisir le code PIN de la base (code usine : 1590, ou votre code précédemment attribué).

- Appuyez sur la touche  pour confirmer le code.

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Changer HS**".

- Appuyez sur la touche .

## Multi-combinés

Dans l'exemple ci- dessous, l'afficheur indique :

**M** : Confirme que le combiné courant est en mode réglage.

**23** : Les numéros (2 et 3 dans cet exemple) correspondent aux numéros des combinés enregistrés avec la base.

Dans cet exemple le combiné N°1 est en cours d'utilisation (il ne peut donc pas être retiré).

Il est donc seulement possible de retirer le combiné N°2 ou N°3.



- L'afficheur vous invite donc à saisir le numéro du combiné à retirer (2 ou 3 dans notre exemple).

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

- Appuyez deux fois sur la touche **C** pour sortir.


Le combiné est maintenant retiré de votre base.

L'afficheur du combiné retiré indique "**Pas de Base**" ou "**Recherche...**".





## 3 - Fonctionnement en multi-combinés

Vous pouvez communiquer gratuitement entre deux combinés enregistrés sur une même base.

- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur indique “Interphone”




- Saisissez le numéro du combiné que vous désirez appeler (N°3 par exemple).
- Le combiné N°3 sonne.
- Ouvrez le combiné N°3 et/ou appuyez sur la touche  pour parler.
- La conversation terminée, fermez le combiné ou appuyez sur la touche .



## 4 - Transfert d'un appel externe d'un combiné vers un autre

*Avant de pouvoir effectuer une opération de ce type il est nécessaire de s'assurer qu'un deuxième combiné a bien été enregistré sur votre base.*


Vous pouvez transférer une communication externe vers un autre combiné de la même base.

- En cours de conversation, appuyez sur la touche .

## Multi-combinés

- Saisissez le numéro du combiné vers lequel vous désirez transférer l'appel (N°4 par exemple).
- Le combiné N°4 sonne.
- Ouvrez le combiné N°4 et/ou appuyez sur la touche  pour parler.
- La conversation terminée, fermez le combiné ou appuyez sur la touche .

### **Note :**




*Si le combiné N°4 ne répond pas, appuyez à nouveau sur la touche  pour reprendre la communication.*

### **5 - Conférence à 3**

Lorsque vous êtes en conversation externe et en mode interphone avec un deuxième combiné, appuyez et maintenez la touche **#** pendant 2 secondes au moins, vous serez alors en communication à 3.

### **6 - Déclarer une nouvelle base**

Un combiné peut être enregistré sur 4 bases différentes.





- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**Select BASE**".
- Appuyez sur la touche .

Une étoile précède les bases connectées au combiné.



Vous avez à ce stade la possibilité de choisir votre base automatiquement (dans



ce cas, le combiné choisit la base dont le signal de réception est le meilleur pour votre combiné, correspondant en général à la base la plus proche) ou de choisir la base manuellement:

### 1 - choix automatique:

- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Base Auto**”.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

### 2 - Choix manuel:

Utilisez le navigateur   pour sélectionner la base désirée.

- Appuyez sur la touche .
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.


#### *Note :*

*Pour utiliser votre combiné avec plus d'une base, vous devez enregistrer votre combiné avec toutes les bases.*

# En cas de problème

Symptôme	Contrôle et remède
"Recherche" toujours affiché	Vérifier que l'adaptateur secteur est connecté à la base Reposez le combiné sur sa base Remise à zéro du téléphone : débrancher la base, retirer les batteries du combiné, puis rebrancher la base et remettre les batteries Si "Recherche" s'affiche toujours, voir "Déclarer un nouveau combiné" p78
Aucun fonctionnement	Vérifier que l'adaptateur secteur est bien connecté à la base Vérifier que les batteries sont chargées et correctement positionnées
Pas de tonalité	Vérifier que le cordon téléphonique est connecté (utiliser celui livré avec l'appareil ) Vérifier que l'adaptateur secteur est connecté à la base
Courte durée d'utilisation des batteries du combiné	Nettoyer les contacts de la base et du combiné Si le problème persiste, il sera nécessaire de remplacer les batteries

## En cas de problème

Symptôme	Contrôle et remède
Le combiné ne sonne pas	Vérifier que vous n'êtes pas en dehors de la zone de réception : se rapprocher de la base. Il y a peut-être trop de téléphones connectés sur la ligne ; en débrancher quelques-uns. Si "Silence" est affiché, dévalider ce mode (voir p56)
« <b>Appel direct</b> » est affiché	Pour dévalider ce mode voir p54
« <b>Bloqué</b> » est affiché	Pour déverrouiller le clavier, appuyez et maintenez la touche  jusqu'à ce que l'afficheur indique de nouveau le numéro du combiné, la date et l'heure.

# Déclaration de conformité

**Nom : GEEMARC TELECOM**

(Fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

Siège social : GEEMARC TELECOM

Adresse : Parc d'activité de l'Etoile

Localité : Grande Synthe Cédex

Code Postal : 59760

**Identification du produit :**

- Nature : Téléphone
- Type : Filaire
- Référence Commerciale : Geemarc CLDECT250
- Autres Informations : DECT

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive (1999/2/CE):

Article 3.1 a: EN 60950 (2001), EN41003 (1998)

Article 3.1 b: EN 301406 (2003),  
EN 301489 (2002)

Article 3.2: TBR 10 (1999)  
TBR 22 + A1 (GAP)  
EN 301437 (1999)  
TBR 38 (1998)

Procédure suivie (Annexes) : Déclaration de conformité directive R & TTE

Date : 01 Mars 2006

Signature et titre de la personne autorisée :



Directeur technique  
Jean-Gérard Briche

# Informations générales

## Garantie :

Cet appareil est garanti 1 an pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème fonctionnel, rapprochez-vous de votre point de vente.

## Recommandations pour le recyclage :

La directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie.

Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas dans votre poubelle ménagère.

Suivez l'une des procédures décrites ci-dessous:

- Déposez les batteries et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.
- Ou rapportez votre ancien appareil au magasin où vous achetez le nouveau. Il devra l'accepter.

Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.



### Raccordement électrique :

L'appareil est prévu pour fonctionner avec un adaptateur secteur 230V 50Hz. (Tension classée "dangereuse" selon les critères de la norme EN60950). Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

### Raccordement téléphonique :

Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60950.

Ce produit respecte les exigences de compatibilité électro-magnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE. Par ailleurs, il est compatible avec les différents réseaux téléphoniques européens (normes TBR21/37/38). Le fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.



**Parc de l'Etoile  
2, rue Galilée  
59760 Grande Synthe  
TEL. SERVICE APRES VENTE :  
03 28 58 75 99  
[www.geomarc.com](http://www.geomarc.com)**